Vor der ersten Runde

DE

Mit dem beiliegenden Kabel und einem USB-Netzteil (nicht enthalten) **vollständig aufladen**.

Einschalten: Kronentaste gedrückt halten.

NAVO Golf-App · navo.world/app


In NAVO Golf anmelden. Bluetooth und Standort erlauben. Bei Aufforderung auf der Uhr bestätigen.

Das Handy stellt Datum und Uhrzeit ein.

Uhr und Platzdaten regelmäßig aktualisieren.

Ihre Uhr kennenlernen

DE

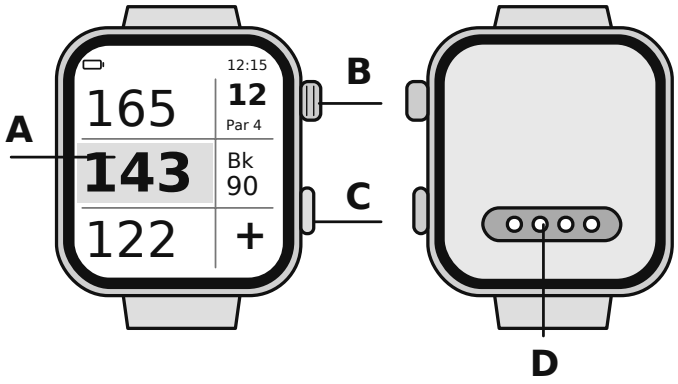

A Antippen zum Auswählen.

B Krone: Menü während der Runde. Nicht drehbar.

C Untere Taste: im Menü zurück.

D Ladekontakte.

Display aktivieren: zweimal antippen oder eine Taste drücken.

Ausschalten: Krone gedrückt halten und bestätigen.

Eine Runde starten

DE

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird


Rechts wischen: Schnelleinstellungen


Links wischen: Hauptmenü

1 Im Freien am Platz das Display aktivieren.

2 Krone drücken, um die GPS-Suche zu starten.

3 Bei GPS-Empfang den Platz auswählen.

4 Zum Spielen ist kein Handy nötig.

Bis zum ersten GPS-Signal können einige Minuten vergehen. Abstand zu Gebäuden und Metallgegenständen halten.


Auf der Entfernungsanzeige

DE

Nach rechts wischen: **Hindernisse**

Nach links wischen: **Grünansicht**

Senkrecht wischen: **Loch wechseln**

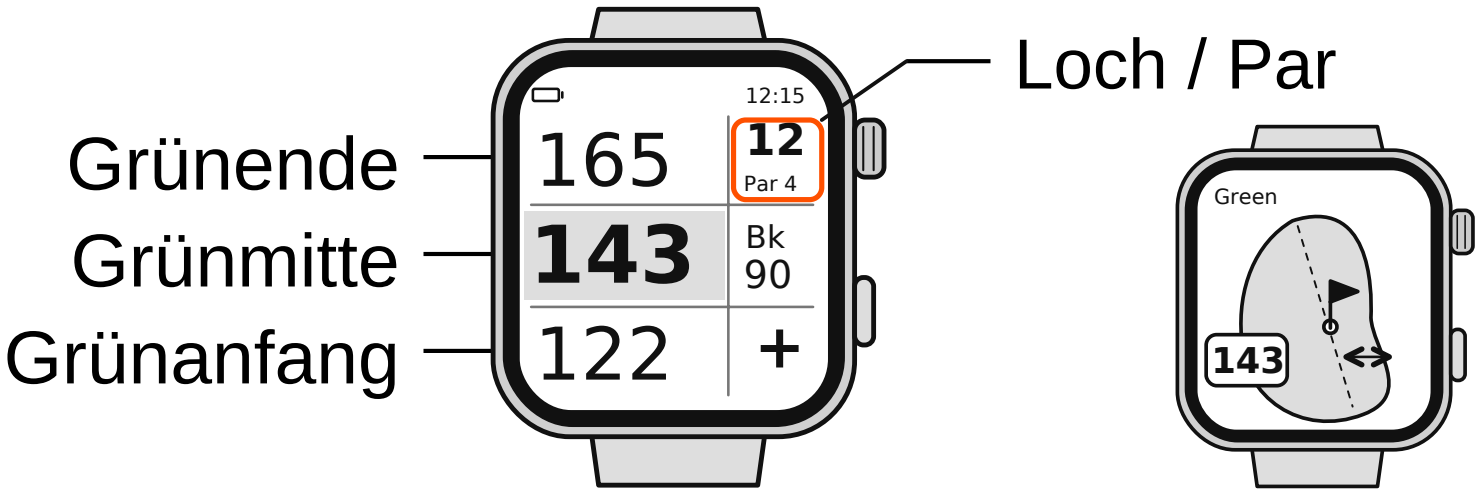


Fahne verschieben: Die Distanz wird aktualisiert.

Hindernisse anzeigen

DE

In der Entfernungsanzeige **nach rechts wischen**, um die Hindernisse des Lochs zu sehen.

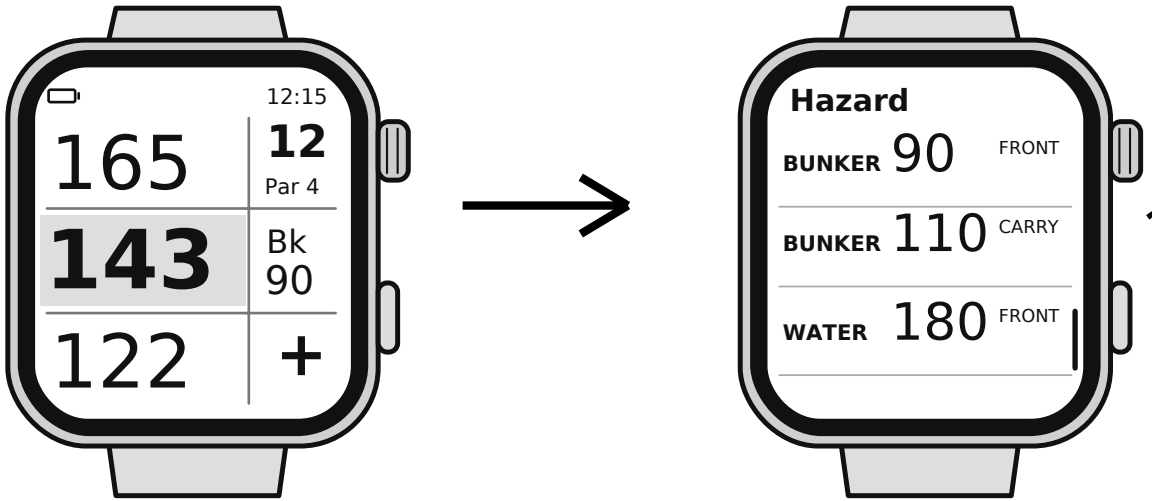

Bunker

Name in voller Länge.


Front: Entfernung bis zum Hindernis.

Carry: Entfernung bis hinter das Hindernis.

Ergebnisse notieren

DE

Auf der Entfernungsanzeige

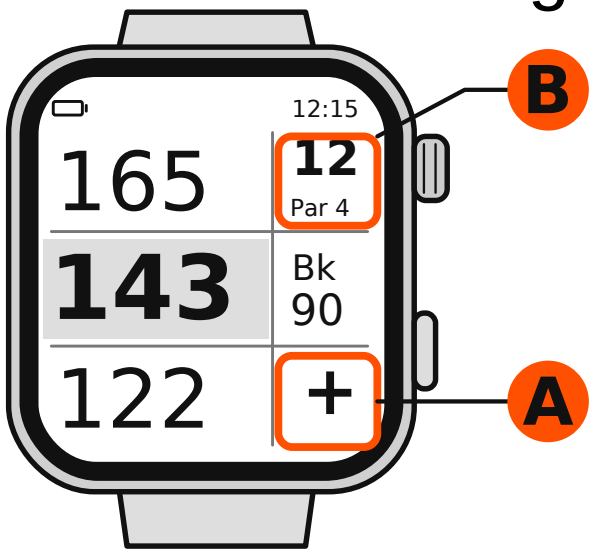

A — Score eingeben

+/score antippen. Schläge, Putts, FIR/GIR eingeben und bestätigen.

B — Scorekarte

Auf Loch/Par tippen.


FIR: Fairway beim Abschlag getroffen? Sonst links/rechts.

GIR: Grün getroffen? Sonst links/rechts, zu kurz/zu lang.

Schlagweite und Slope

DE

Vor dem Schlag am Ball die Krone drücken, Shot distance wählen und ▶ antippen.

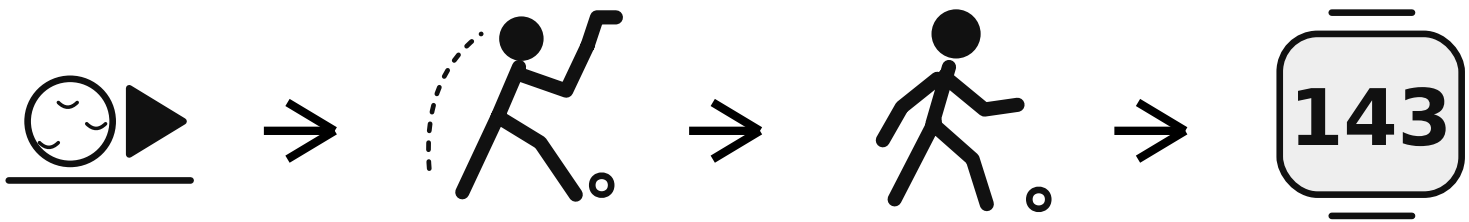

Starten **Schlagen** **Zum Ball gehen** **Ablesen**

Slope korrigiert Distanzen für Höhenunterschiede.

In der Runde: Krone → Settings → Golf Settings → Slope Mode → ON / OFF

Hilfe zu Golfplätzen

DE


Im Menü der NAVO Golf-App:
Update Golf Courses → Platz suchen
Install antippen. Die aufgeladene Uhr bis zum Ende der Installation verbunden und nah am Handy lassen.

Platz fehlt oder Daten sind falsch?
NAVO den genauen Platznamen, Ort, Land und betroffene Löcher nennen. Falls möglich, Scorekarte oder Foto beifügen.
NAVO kontaktieren: QR-Code auf Seite 34.

Armband anlegen


DE

1

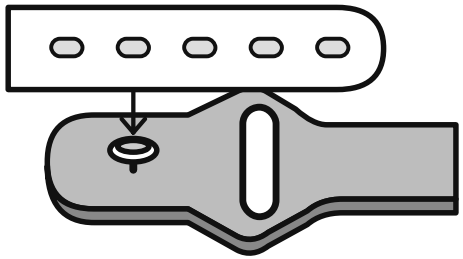


Stift ins passende Loch drücken.

2

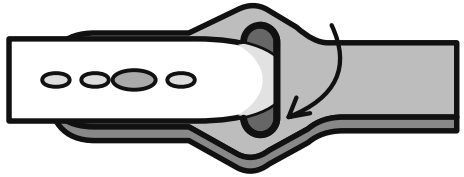

Bandende durch die Öffnung führen.

3 Seitenansicht

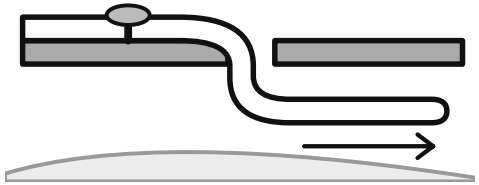

Ende unter das Armband schieben.

Locker schließen: Platz fürs Bandende lassen.

Ersatz: **22-mm-Armbänder mit Schnellwechselstegen**.

Entfernung falsch?

DE

1 Ausgewähltes Loch prüfen.
2 Stabilen GPS-Empfang abwarten.
3 Slope ausschalten.
4 Entfernung vergleichen.

Ohne Slope genauer? NAVO den Platznamen und Ort zur Prüfung der Höhendaten senden.

Sonst: falsche Platzdaten an NAVO melden.

Hilfe & Anleitungen: **navo.world/support**