Prepare su reloj

ES

Cargue el reloj por completo con el cable incluido y un adaptador USB (no incluido).

Para encenderlo, mantenga pulsada la corona.


App NAVO Golf · navo.world/app

Inicie sesión en NAVO Golf. Permita Bluetooth y ubicación. Confirme en el reloj si se le solicita.

La fecha y la hora se sincronizan con el móvil. Mantenga el reloj y los campos actualizados.

Conozca su reloj

ES

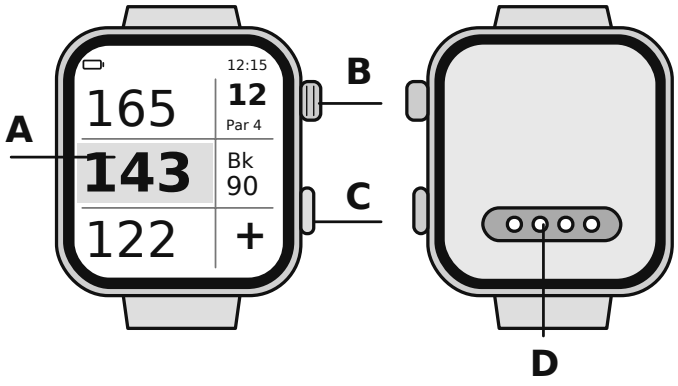

A Toque para seleccionar.

B Corona: menú durante la ronda. No gira.

C Botón inferior: retrocede en los menús.

D Contactos de carga.

Activar la pantalla: tóquela dos veces o pulse un botón.

Apagar: mantenga pulsada la corona y confirme.

Inicie una ronda

ES

Desde la pantalla de la hora

 Deslice a la derecha: ajustes rápidos

 Deslice a la izquierda: menú principal

1 En el campo, al aire libre, active la pantalla.

2 Pulse la corona para buscar la señal GPS.

3 Cuando haya señal, seleccione el campo.

4 Puede jugar sin llevar el móvil.

Obtener la señal GPS por primera vez puede tardar unos minutos. Aléjese de edificios y objetos metálicos.


Desde la pantalla de distancias

ES

Deslice a la derecha: **obstáculos**

Deslice a la izquierda: **vista del green**

Deslice en vertical: **cambiar de hoyo**

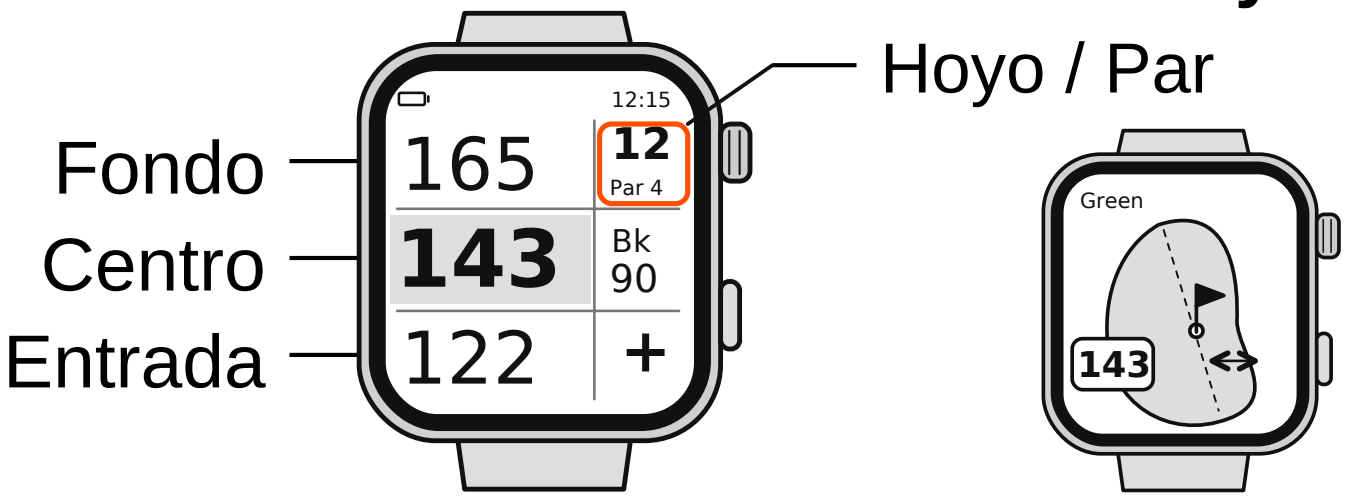


Mueva la bandera para actualizar la distancia.

Ver los obstáculos

ES

Desde la pantalla de distancias, deslice **a la derecha** para ver los obstáculos del hoyo.

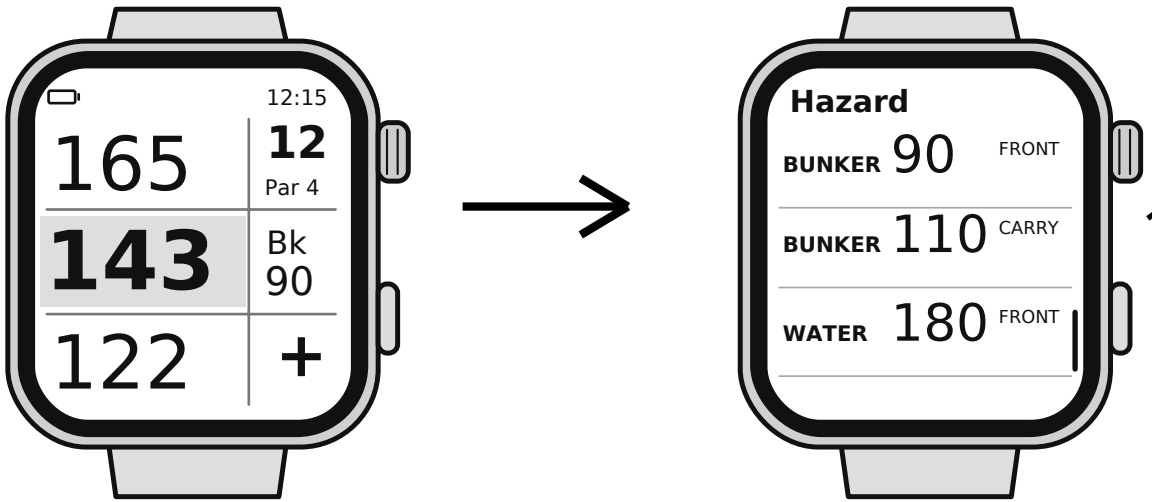

Búnker

El nombre completo aparece aquí.


Front: distancia hasta el inicio del obstáculo.

Carry: distancia para sobrepasar el obstáculo.

Anote su resultado

ES

Desde la pantalla de distancias

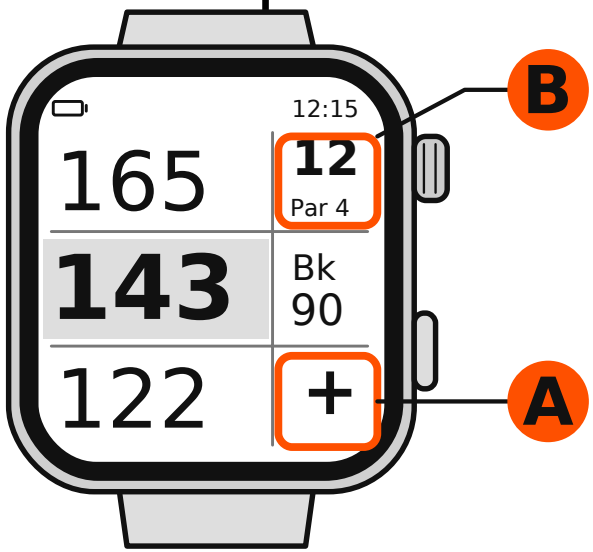

A — Anotar el resultado

Toque +/score, anote golpes, putts y FIR/GIR y confirme.

B — Tarjeta

Toque la zona hoyo/par.


FIR: bola en la calle tras la salida; si no, izquierda/derecha.

GIR: ¿En el green? Si no: izquierda/derecha, corto/largo.

Distancia del golpe y Slope

ES

Junto a la bola, pulse la corona. Toque Shot distance y ▶ antes de golpear.

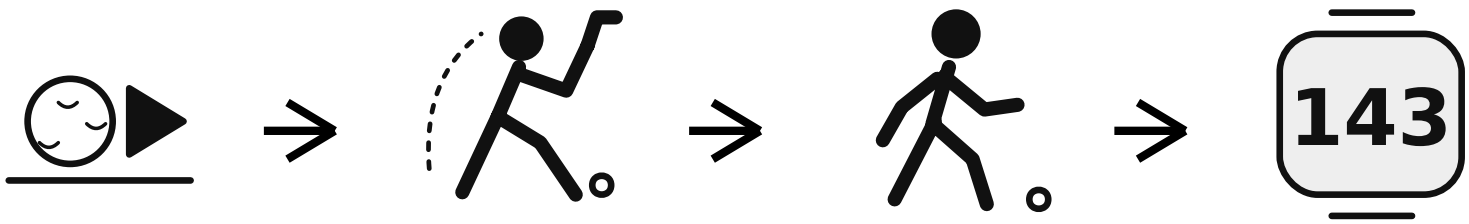

Inicie **Golpee** **Vaya a la bola** **Lea**

Slope ajusta la distancia según el desnivel.

Durante la ronda: corona → Settings → Golf Settings → Slope Mode → ON / OFF

Ayuda con los campos

ES


En el menú de la app NAVO Golf:
Update Golf Courses → busque el campo
Toque Install. Mantenga el reloj cargado, conectado y cerca del móvil hasta que termine la instalación.

¿Falta el campo o hay datos incorrectos?
Envíe a NAVO el nombre exacto, ciudad, país y hoyos afectados. Añada una tarjeta de resultados o una foto si es posible.
Contacte con NAVO: QR de la página 44.

Abrochar la correa


ES

1

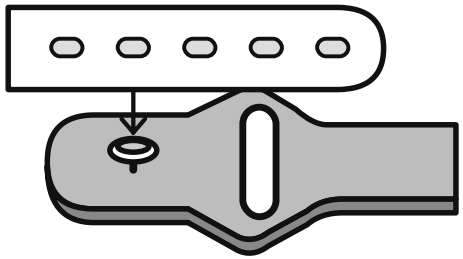


Encaje el perno en el orificio adecuado.

2

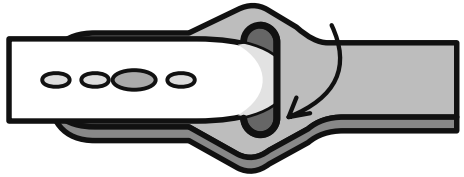

Pase el extremo por la abertura.

3 Vista lateral

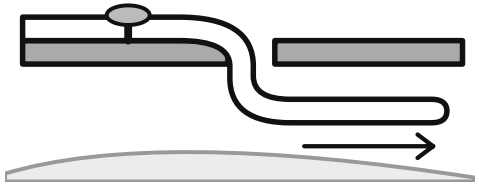

Deslice el extremo bajo la correa.

Deje holgura para introducir el extremo.

Compatible con correas de **22 mm con pasadores de liberación rápida**.

¿Distancia incorrecta?

ES

1 Compruebe el hoyo elegido.
2 Espere una señal GPS estable.
3 Desactive Slope.
4 Compare las distancias.

¿Mejora sin Slope? Avise a NAVO e indique el nombre y la ubicación del campo.

Si no, comunique el error a NAVO.

Ayuda y guías: **navo.world/support**