# Avant de commencer

FR

**Chargez complètement** la montre avec le câble fourni et un adaptateur USB (non fourni).


**Pour l’allumer,** maintenez la couronne enfoncée.

**Appli NAVO Golf** · navo.world/app

Connectez-vous à NAVO Golf. Autorisez Bluetooth et localisation. Si demandé, validez sur la montre. L’heure et la date se règlent via le téléphone. Gardez la montre et les parcours à jour.

# Découvrez votre montre

FR

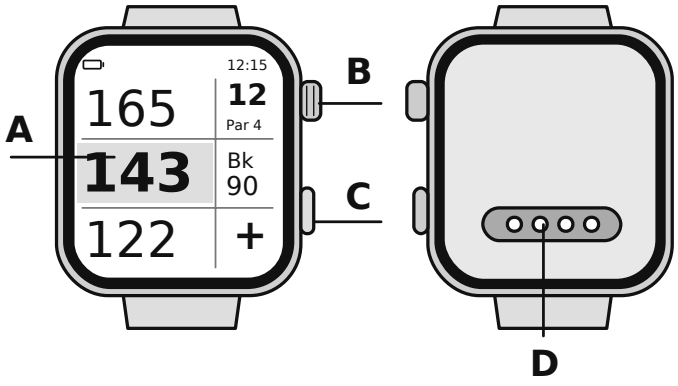


**A** Touchez pour choisir.

**B** Couronne : menu pendant la partie. Ne tourne pas.

**C** Bouton du bas : retour dans les menus.

**D** Contacts de charge.

**Rallumer l’écran :** touchez-le deux fois ou appuyez sur un bouton.

**Éteindre :** maintenez la couronne enfoncée, puis confirmez.

# Démarrer une partie

FR

## Depuis l’écran de l’heure

⟶ Glissez à droite : réglages rapides

⟵ Glissez à gauche : menu principal

**1** Sur le parcours, à l’extérieur, rallumez l’écran.

**2** Appuyez sur la couronne pour lancer le GPS.

**3** Une fois le signal reçu, choisissez le parcours.

**4** Vous pouvez jouer sans votre téléphone.

La première connexion GPS peut prendre quelques minutes. Éloignez-vous des bâtiments et objets métalliques.


# Depuis l’écran des distances

FR

Glissez à droite : **obstacles**

Glissez à gauche : **vue du green**

Glissez verticalement : **changer de trou**

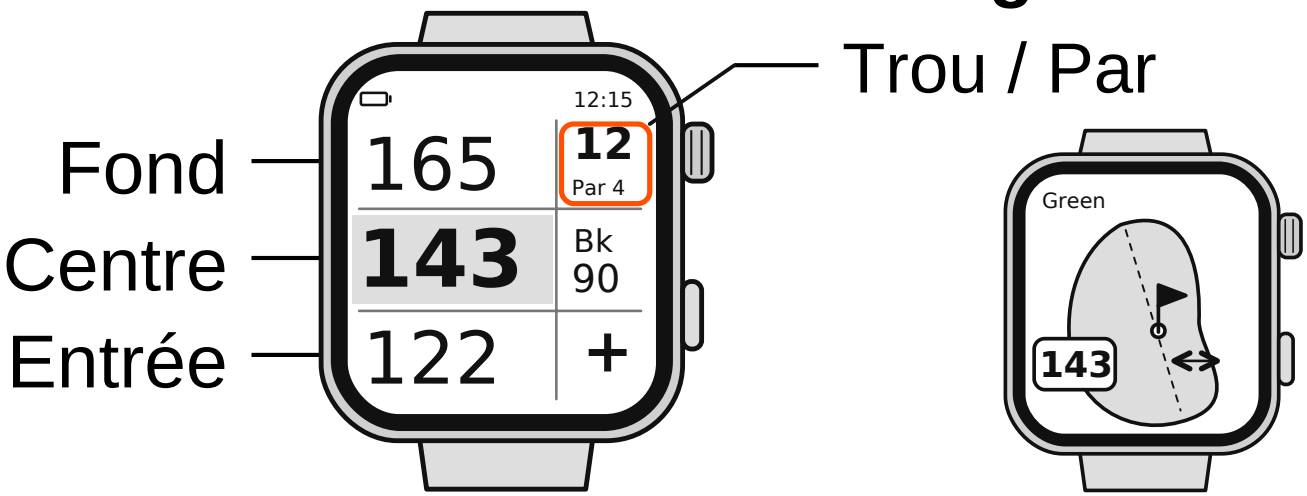



Déplacez le drapeau : la distance se met à jour.

# Voir les obstacles

FR

Sur l’écran des distances, glissez **de gauche à droite** pour voir les obstacles du trou.

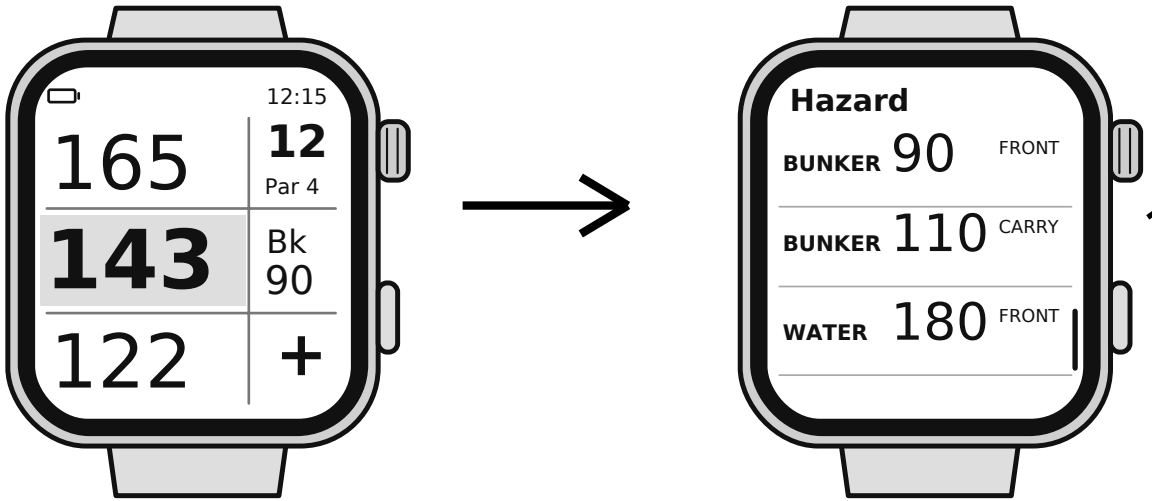


**Bunker**

Le nom complet apparaît ici.


**Front :** distance jusqu’au début de l’obstacle.

**Carry :** distance pour dépasser l’obstacle.

# Notez votre score

FR

Depuis l’écran des distances

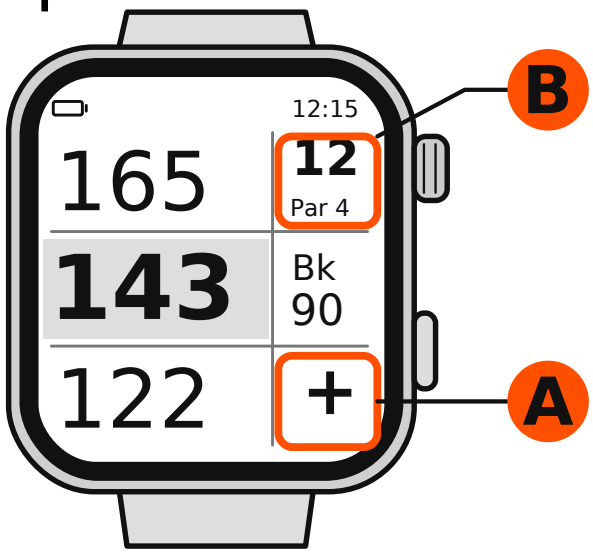


**A — Saisir le score**

Touchez +/score.
Saisissez les coups, putts et FIR/GIR, puis validez.

**B — Carte de score**

Touchez la zone trou/par.


**FIR :** fairway atteint au départ, ou raté à gauche/droite.

**GIR :** green atteint, ou raté à gauche/droite, trop court/long.

# Mesurer un coup et régler Slope

FR

À côté de la balle, appuyez sur la couronne.
Touchez Shot distance, puis ▶.

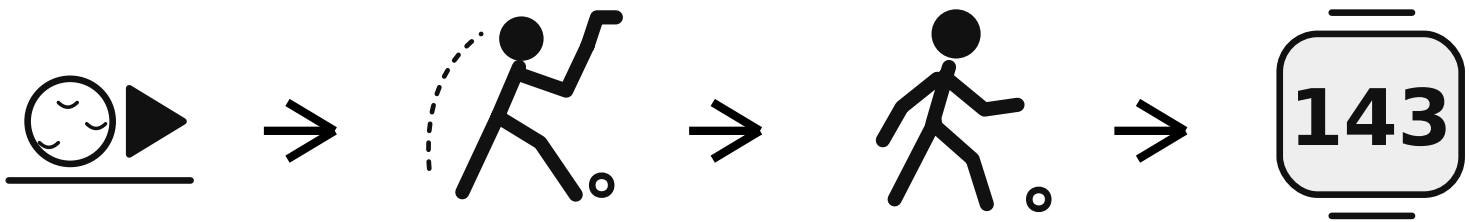


**Démarrez** **Jouez** **Rejoignez la balle** **Lisez**

---

**Slope** tient compte du dénivelé dans les distances.

**Pendant la partie : couronne → Settings → Golf Settings → Slope Mode → ON / OFF**

# Gérer les parcours

FR


**Dans le menu de l’appli NAVO Golf :**
**Update Golf Courses → recherchez le parcours**
**Touchez Install.** Gardez la montre chargée, connectée et près du téléphone pendant l’installation.

**Parcours absent ou données inexactes ?**
Envoyez à NAVO son nom exact, sa ville, le pays et les trous concernés, avec une carte de score ou une photo si possible.
**Contactez NAVO : code QR en page 24.**

# Attacher le bracelet


FR

**1**

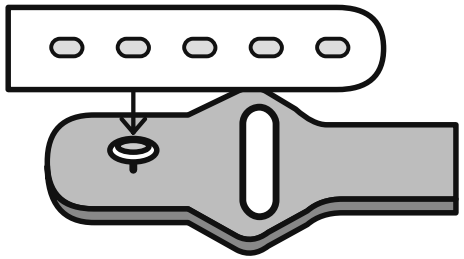


Insérez l’ergot dans un trou adapté.

**2**

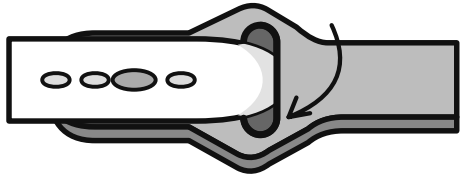

Passez l’extrémité dans l’ouverture.

**3** Vue de côté

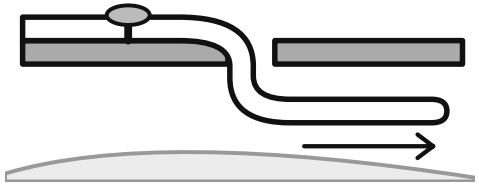

Glissez-la sous le bracelet.

**Ne serrez pas trop** pour pouvoir glisser l’extrémité.

Bracelets de rechange : **22 mm à attache rapide**.

# Distance incorrecte ?

FR

**1** Vérifiez le trou sélectionné.
**2** Attendez un signal GPS stable.
**3** Désactivez Slope.
**4** Comparez les distances.

**Mieux sans Slope ?** Signalez-le à NAVO avec le nom et le lieu du parcours.

**Sinon,** signalez l’erreur à NAVO.

Aide et guides : **navo.world/support**