Preparare l’orologio

IT

Caricare l’orologio al 100% con il cavo incluso e un alimentatore USB (non incluso).


Per accenderlo, tenere premuta la corona.

App NAVO Golf · navo.world/app

Accedere a NAVO Golf. Consentire Bluetooth e posizione. Confermare sull’orologio se richiesto. Data e ora si sincronizzano con il telefono. Mantenere aggiornati l’orologio e i campi.

Conoscere l’orologio

IT

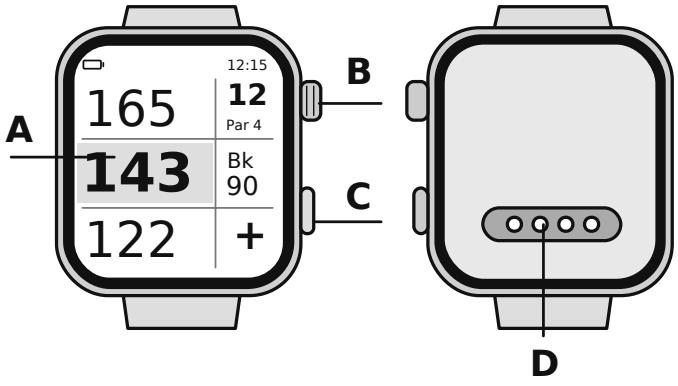

A Toccare per scegliere.

B Corona: menu durante la partita. Non ruota.

C Tasto inferiore: indietro nei menu.

D Contatti di ricarica.

Riattivare lo schermo: toccarlo due volte o premere un pulsante.

Spegnere: tenere premuta la corona e confermare.

Iniziare una partita

IT

Dalla schermata dell’ora

 Scorrere a destra: impostazioni rapide

 Scorrere a sinistra: menu principale

1 Sul campo, all’aperto, riattivare lo schermo.

2 Premere la corona: si avvia la ricerca GPS.

3 Ricevuto il segnale, scegliere il campo.

4 Si può giocare senza il telefono.

Ricevere il primo segnale GPS può richiedere qualche minuto. Tenersi lontani da edifici e oggetti metallici.

Dalla schermata delle distanze

IT

Scorrere a destra: **ostacoli**

Scorrere a sinistra: **vista del green**

Scorrere su/giù: **cambiare buca**




Spostare la bandiera per aggiornare la distanza.

Vedere gli ostacoli

IT

Dalla schermata delle distanze, scorrere **a destra** per vedere gli ostacoli della buca.

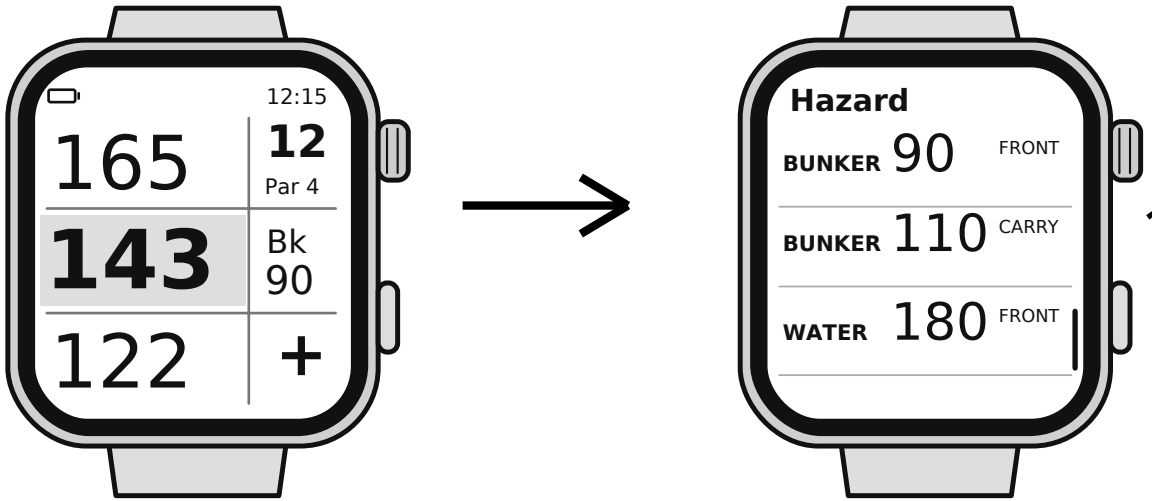

Bunker

Qui appare il nome completo.


Front: distanza fino all’inizio dell’ostacolo.

Carry: distanza per oltrepassare l’ostacolo.

Registrare il punteggio

IT

Dalla schermata delle distanze

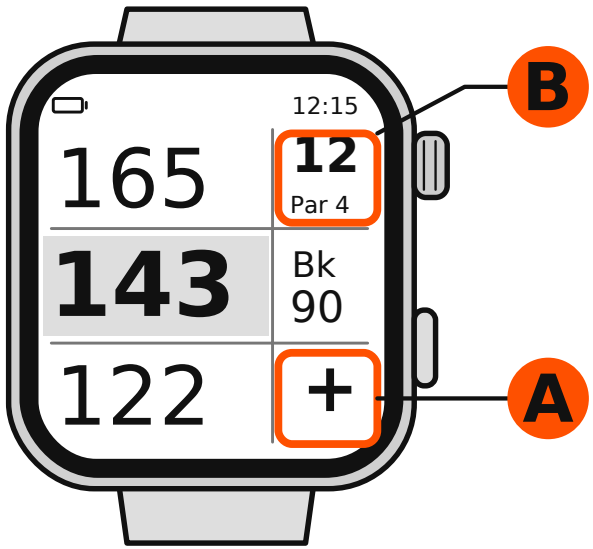

A — Inserire il punteggio

Toccare +/score. Inserire colpi, putt e FIR/GIR, poi confermare.

B — Scorecard

Toccare l’area buca/par.


FIR: fairway raggiunto dal tee? Se no: sinistra/destra.

GIR: green raggiunto? Se no: sinistra/destra, corto/lungo.

Distanza del colpo e Slope

IT

Accanto alla palla, premere la corona. Toccare Shot distance, poi ▶ prima del colpo.

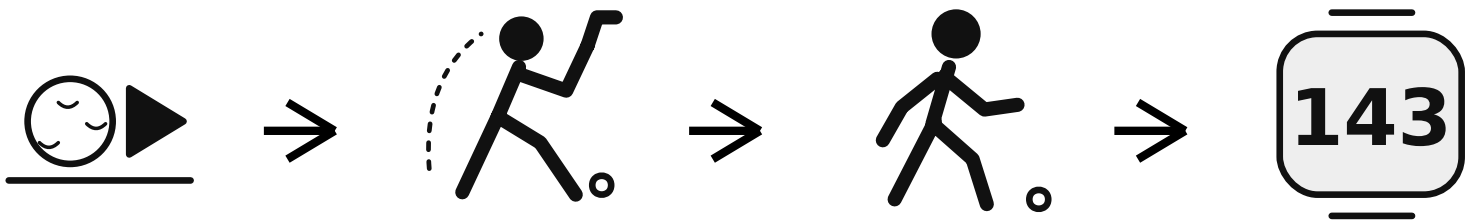

Avviare **Colpire** **Andare alla palla** **Leggere**

Slope adatta la distanza al dislivello.

Durante la partita: corona → Settings → Golf Settings → Slope Mode → ON / OFF

Gestire i campi

IT


Nel menu dell’app NAVO Golf:
Update Golf Courses → cercare il campo
Toccare Install. Tenere l’orologio carico, connesso e vicino al telefono fino al termine dell’installazione.

Campo assente o dati errati?
Inviare a NAVO il nome esatto, la città, il paese e le buche interessate. Allegare una foto o lo scorecard, se possibile.
Contattare NAVO: codice QR a pagina 54.

Allacciare il cinturino


IT

1

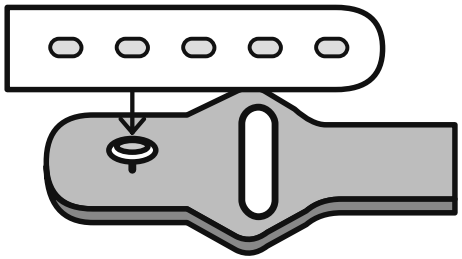


Inserire il perno nel foro adatto.

2

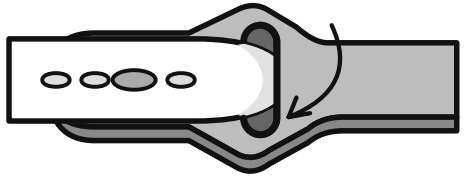

Passare l’estremità nell’apertura.

3 Vista laterale

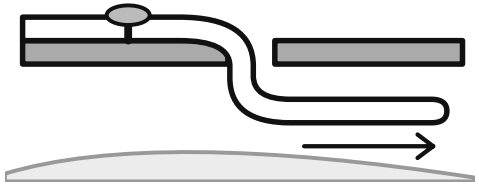

Infilare l’estremità sotto il cinturino.

Non stringere troppo: lasciare spazio per l’estremità.

Ricambio: cinturino da **22 mm a sgancio rapido**.

Distanza errata?

IT

1 Verificare la buca scelta.
2 Attendere un segnale GPS stabile.
3 Disattivare Slope.
4 Confrontare le distanze.

Meglio senza Slope? Segnalarlo a NAVO indicando nome e località del campo.

Altrimenti, segnalare l’errore a NAVO.

Aiuto e guide: **navo.world/support**